

**Cyfrowy  
telefon systemowy  
CTS – 200  
Instrukcja obsługi**



wersja 1.00



**SUCAN**

---

**SLICAN Sp. z o. o.**

ul. Garbary 3

85-229 Bydgoszcz

tel. (052) 325-11-11

fax (052) 325-11-12


e-mail: [slican@slican.pl](mailto:slican@slican.pl)[www.slican.pl](http://www.slican.pl)

---


## 1. Cechy charakteryzujące telefon Slican CTS-200

- Czteroliniowy wyświetlacz LCD,
- 10 programowalnych przycisków szybkiego wybierania z podświetleniem,
- 7 programowalnych przycisków funkcyjnych,
- Książka telefoniczna na 200 pozycji, 20 znaków opis + 20 znaków numer telefonu,
- Pamięć 20-tu ostatnich połączeń nieodebranych (numer telefonu i data)
- Pamięć 20-tu ostatnich połączeń odebranych (numer telefonu i data)
- Funkcja *Redial* i pamięć 20-tu ostatnich wybieranych numerów (numer telefonu i data)
- Prezentacja numeru abonenta dzwoniącego wraz z nazwą z książki telefonicznej lub z bazy danych centrali,
- Prezentacja numeru oczekującego oraz ilości rozmów oczekujących w kolejce,
- Prezentacja czasu i kosztu połączenia w trakcie rozmowy,
- Wybieranie numerów na „zimno” i na „gorąco”,
- Licznik połączeń nieodebranych,
- Wyświetlanie informacji o stanie telefonu – blokada, przeniesienie, konto itp.
- Komunikaty wyświetlane w języku polskim i angielskim,
- Regulacja głośności i czułości mikrofonów w słuchawce oraz układzie głośnomówiącym,
- 5 melodii dzwonka z regulacją poziomu dzwonienia,
- Tryb obsługi słuchawek nagłownych,
- Możliwość dokonywania aktualizacji oprogramowania telefonu za pomocą komputera,
- Współpraca z centralami z cyfrowym polem komutacyjnym firmy Slican,
- Cyfrowa transmisja sygnałów akustycznych i sygnalizacyjnych na stuku U za pomocą jednej pary przewodów, dzięki której telefon jest zasilany.

## 2. Budowa

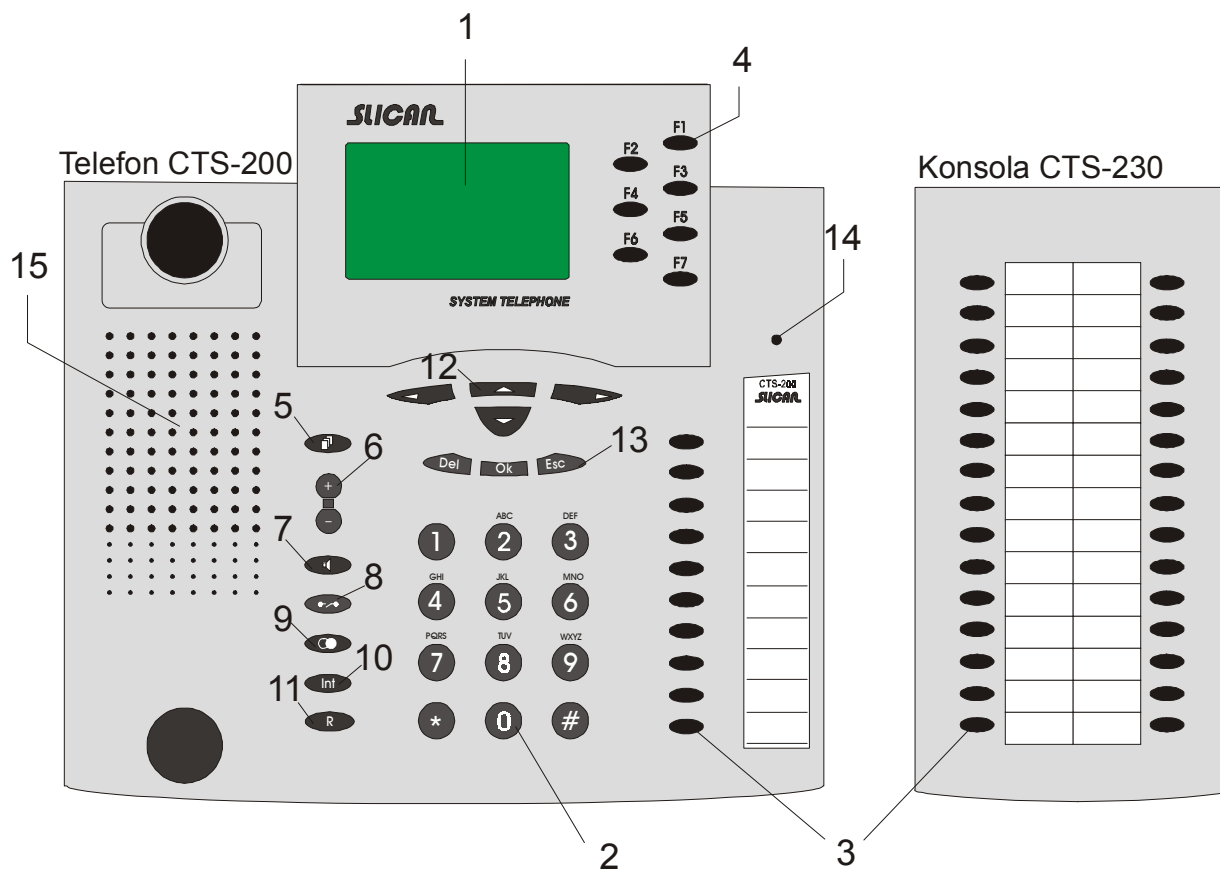

1. Wyświetlacz LCD
2. Klawiatura numeryczna
3. Klawisze szybkiego wyboru z podświetleniem
4. Klawisze szybkiego wyboru bez podświetlenia
5. Klawisz *Wiadomość*
6. Klawisze regulacyjne +/-
7. Klawisz układu głośnomówiącego *SPK (Speakerphone)*
8. Klawisz *ROZŁĄCZENIE* (rozłączenie rozmowy celem przeprowadzenia kolejnej)
9. Klawisz *REDIAL / MUTE* – ponowne wybranie ostatniego numeru, na rozmowie wyłączenie mikrofonu
10. Klawisz *Int* – szybki dostęp do usług centralowych (przeniesienia, konferencji, itp.)
11. Klawisz „R” – *FLASH*
12. Klawisze strzałek
13. Klawisze *Del, OK, Esc*; *Del* -kasuj znak, wyjdź z podmenu, *OK* -potwierdź, wejdź do menu, *Esc* – wyjdź z menu lub odrzuć rozmowę przychodzącą.
14. Mikrofon układu głośnomówiącego
15. Głośnik układu głośnomówiącego

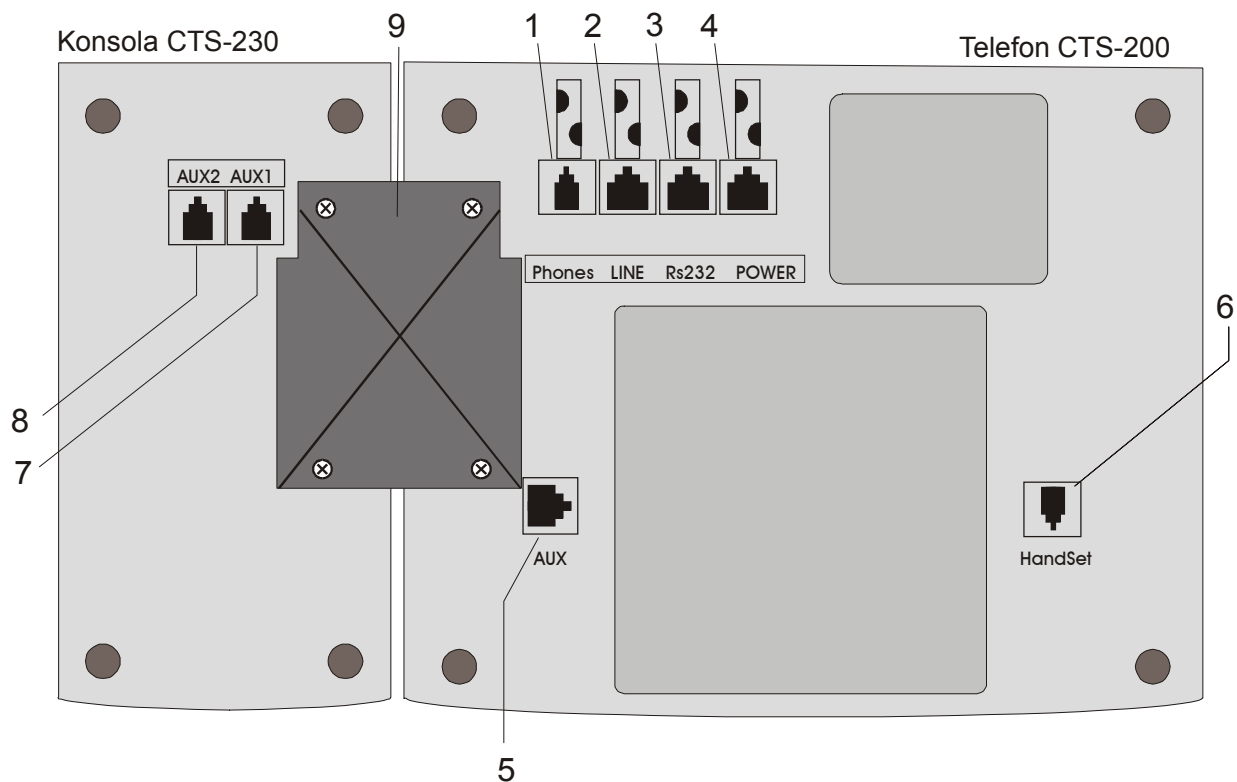

1. Gniazdo dodatkowych słuchawek nagłownych dla telefonistki.
2. Gniazdo podłączenia do centrali przez linię cyfrową – Styk „U”
3. Gniazdo do celów serwisowych
4. Gniazdo do celów serwisowych
5. Gniazdo podłączenia konsoli rozszerzającej CTS-230
6. Gniazdo podłączenia mikrotelefonu (słuchawki)
7. Gniazdo konsoli rozszerzającej do połączenia z telefonem lub poprzednią konsolą
8. Gniazdo konsoli rozszerzającej do połączenia z następną konsolą
9. Element montażowy – łącznik do połączenia mechanicznego konsoli i telefonu.

### 3. Informacja o przyciskach szybkiego wyboru

Konfiguracja dla pojedynczego klawisza z lampką:

1. możliwość przypisania funkcji (ustawienie parametrów funkcji w menu telefonu) – lampka sygnalizuje stan usługi;
2. możliwość zapamiętania numeru wewnętrznego – lampka sygnalizuje stan abonenta.
3. możliwość przypisania skrótu do wpisu z książki telefonicznej – lampka nieaktywna

W fabrycznych ustawieniach telefonu zostały zaprogramowane usługi:

- F1 – Pilne dzwonienie - URGENT
- F2 – Połączenia złośliwe - MCID
- F3 – Przejęcie dzwonka – CALL PICKUP
- F8 – Nie przeszkadzać - DND
- F9 – Blokada połączeń - LOCK
- F10– Parkowanie - PARK
- F11– Uprawnienia - ACCOUNT
- F12– Przeniesienie - DIVERT
- F13– Konferencja – CONFER

Aktywacja usług zapisanych pod klawiszami zaczynającymi się od F8 sygnalizowana jest zapaleniem lampki.

W przypadku użycia klawiszy programowalnych do zaprogramowania numerów telefonów (a nie usług), możliwy jest również dostęp do usług za pomocą klawisza *Int* lub za pomocą kodów cyfrowych wybranych z klawiatury, np.: #22\* - włączenie usługi „*Nie przeszkadzać*” i odpowiednio jej wyłączenie #22#.

### 4. Przyciski obsługi telefonu

Obsługa telefonu odbywa się przy pomocy czterech przycisków nawigacyjnych, dwunastu przycisków wyboru numeru telefonu lub wpisu oraz klawisza *FLASH*

Cztery klawisze nawigacyjne telefonu:

1. *OK* – zatwierdź, wejdź do *Menu*
2. *DEL* - anuluj; przy edycji numeru lub wpisu w książce kasuj ostatni znak; dłuższe przytrzymanie (ok. 1 sek.) - wyjdź z menu, rezygnuj itp.
3. ↑ - wybór poprzedniej opcji
4. ↓ - wybór następnej opcji

Funkcja strzałek jest zależna od stanu telefonu lub wybranej opcji menu

Dodatkowo przycisk *ESC* - reagujący w sposób identyczny jak przytrzymany ok. 1 sek. przycisk *DEL*.

## 5. Funkcje podstawowe telefonu

### 5.1. Telefonowanie

---

- "na gorąco": podnieś słuchawkę telefonu lub włącz układ głośnomówiący, a następnie wybierz numer telefonu
- "na zimno": wpisz numer telefonu, a następnie włącz układ głośnomówiący lub podnieś słuchawkę telefonu

Numery miejskie należy poprzedzić "cyfrą wyjścia na miasto" (zwykle 0), prefiks ten należy pominąć w przypadku, gdy telefon skonfigurowany jest do bezpośredniego wyjścia na linię miejską. W tym przypadku chcąc dzwonić do abonentów wewnętrznych centrali numer należy poprzedzić klawiszem *FLASH*.

### 5.2. Ponowne wywołanie ostatnio wybranego numeru

---

Telefon przechowuje w pamięci maksymalnie 20 ostatnich numerów, które wywoływano lub próbowano wywołać.

#### Wybierania na „zimno”:

1. W stanie spoczynku naciśnij jednokrotnie ↑, aby otworzyć listę ostatnio wybranych numerów.
2. Użyj ↑ lub ↓, aby znaleźć żądany numer z listy ostatnio wybranych numerów.
3. Aby zadzwonić pod wskazany numer, wciśnij *SPK* lub podnieś słuchawkę telefonu.

#### Wybieranie na „gorąco”:

1. Podnieś słuchawkę lub wciśnij klawisz *SPK*
2. Naciśnij jednokrotnie ↑, aby otworzyć listę ostatnio wybranych numerów.
3. Użyj ↑ lub ↓, aby znaleźć żądany numer z listy ostatnio wybranych numerów.
4. Potwierdź wybór klawiszem *OK*

### 5.3. Odbieranie telefonu

---

Gdy ktoś do Ciebie telefonuje, pojawia się sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu tekst (numer telefonu abonenta lub nazwa, jeśli została wprowadzona do książki telefonicznej), lub przy braku możliwości prezentacji numeru tekst *Numer nieznan*.

Aby odebrać połączenie naciśnij *SPK* lub podnieś słuchawkę telefonu.

Klawiszami + / - można regulować głośność dzwonka, natomiast wciśnięcie *FLASH* powoduje całkowite jego wyciszenie.

Aby odrzucić połączenie przychodzące naciśnij *DEL*.

## 5.4. Wprowadzanie opisu i numeru do książki telefonicznej

---

1. Naciśnij *OK*, aby uzyskać dostęp do funkcji menu.
2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się tekst *Spis telefonów*, naciśnij ponownie *OK*.
3. Użyj ↑ lub ↓, aby dotrzeć do funkcji *Dodaj pozycję*, a następnie naciśnij *OK*.
4. Wprowadź opis (nazwę, imię, nazwisko itp. max. 20 znaków)  
Naciśnij klawisz z żądaną literą – raz, aby wprowadzić pierwszą literę, dwa razy (zanim pojawi się kursor), aby wprowadzić drugą literę itd.  
Klawisz # przełącza między wprowadzaniem małych i dużych liter.  
Cyfrę można wprowadzić przez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 1sek. odpowiedniego klawisz numerycznego. Gdy pojawi się kursor, możesz wprowadzić kolejny znak.  
Przyciski ↑ oraz ↓ umożliwiają przemieszczenie kursora.  
Klawisz *DEL* kasuje ostatni znak.
5. Po wprowadzeniu opisu naciśnij *OK*.
6. Wprowadź numer telefonu, który chcesz zapamiętać pod podaną nazwą.
7. Naciśnij *OK*. Opis i numer telefonu zostaną wprowadzone do spisu telefonów

Uwaga, numery telefonów miejskich muszą być wprowadzane bez cyfry wyjścia na miasto (zera), natomiast numery wewnętrzne muszą być poprzedzone klawiszem *FLASH* (klawisz z symbolem *R*)

## 5.5. Wykorzystanie książki telefonicznej do nawiązywania połączeń

---

1. Naciśnij *OK*, aby uzyskać dostęp do funkcji menu.
2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się tekst *Spis telefonów*, naciśnij ponownie *OK*.
3. Naciśnij *OK*, aby wybrać funkcję *Szukaj*.
4. Wprowadź pierwszą lub kilka pierwszych liter opisu (nazwy) i naciśnij *OK*.
5. Użyj ↑ lub ↓, aby znaleźć żądany opis (nazwę).
6. Podnieś słuchawkę lub wciśnij klawisz *SPK* celem nawiązania połączenia.

## 5.6. Szybki dostęp do spisu telefonów

---

Dla stanu spoczynkowego telefonu naciśnij ↓. Wyświetlony zostanie pierwszy opis ze spisu telefonów. Następnie użyj ↓ lub ↑ w celu przeglądania pozostałych wpisów książki telefonicznej.



## **6. Korzystanie z menu telefonu**

### **6.1. Lista funkcji menu**

---

- 1. Spis telefonów**
  - 1.1. Szukaj
  - 1.2. Dodaj pozycję
  - 1.3. Edycja
  - 1.4. Usuń
  - 1.5. Stan pamięci
- 2. Spis połączeń**
  - 2.1. Poł. nie odebrane
  - 2.2. Poł. odebrane
  - 2.3. Wybierane numery
  - 2.4. Kasuj ost. poł.
  - 2.5. Pokaż czas ost.
  - 2.6. Pokaż koszt ost.
- 3. Klawisze**
  - 3.1. Usługa
  - 3.2. Numer wewnętrzny
  - 3.3. Skrót do spisu
  - 3.4. Zerowanie
- 4. Usługi**
  - 4.1. Nie przeszkadzać
  - 4.2. Blokada połączeń
  - 4.3. Parkowanie
  - 4.4. Uprawnienia
  - 4.5. Pilne dzwonięcie
  - 4.6. Przeniesienie
  - 4.7. Poł. złośliwe
  - 4.8. Konferencja
  - 4.9. Przejęcie dzw.
- 5. Ustawienia**
  - 5.1. Dźwięk dzwonka
  - 5.2. Głośność dzwonka
  - 5.3. Kontrast
  - 5.4. Język
  - 5.5. Auto answer
  - 5.6. Auto dial
  - 5.7. Wzmocnienie
    - 5.7.1. Głośnik głośn.
    - 5.7.2. Głośnik słuch.
    - 5.7.3. Mikrofon głośn.
    - 5.7.4. Mikrofon słuch.
  - 5.8. Numer własny

- 5.9. *Cyfra na miasto*
- 5.10. *Słuchawki*
- 5.11. *Nazwa telefonu*
- 5.12. *Ustaw. fabryczne*

Telefon pozwala na zmiany i sprawdzenie ustawień wielu funkcji i opcji, których zestawy znajdują się w różnych menu i podmenu.

Po wybraniu jednej z opcji 3.1, 3.2 lub 3.3 należy nacisnąć przycisk programowalny, którego konfiguracja ma dotyczyć.

## **6.2. Dostęp do funkcji menu telefonu**

---

1. Aby uzyskać dostęp do funkcji menu naciśnij *OK*.
2. Użyj ↑ lub ↓, aby dotrzeć do szukanego menu np. *Spis połączeń*.
3. Naciśnij *OK*, aby wejść do danego menu.
4. Jeśli menu składa się z kilku podmenu, do każdego z nich można dotrzeć naciskając ↑ lub ↓.
5. Naciśnij *OK*, aby wejść do danego podmenu np. *Połączenia odebrane*. Jeśli dane menu zawiera podmenu powtórz kroki 4 i 5.
6. Naciśnij ↑ lub ↓, aby wybrać żądane ustawienie.
7. Zatwierdź zmiany przyciskiem *OK*.

Uwaga:

Przycisk *DEL* powoduje powrót na wyższy poziom menu, *ESC* wychodzi z menu.

## **6.3. Spis telefonów (menu 1)**

---

Książka telefoniczna - *Spis telefonów* pozwala przechowywać numery telefonów i związane z nim opisy w pamięci wewnętrznej telefonu. Telefon umożliwia na zapamiętanie 200 wpisów, każdy składający się z nazwy (do 20 znaków) oraz numeru telefonu (do 20 znaków).

### **Wywołanie nazwy i numeru ze spisu telefonów**

---

Patrz pkt. 5.5 Wykorzystanie książki telefonicznej do nawiązywania połączeń

### **Wprowadzanie opisu i numeru do spisu telefonów**

---

Patrz pkt. 5.4 Wprowadzanie opisu i numeru do książki telefonicznej

### **Kasowanie opisu (nazwy) i numeru ze spisu telefonów**

---

Wybierz opcję *Usuń* z menu *Spis telefonów*, następnie wskaż pozycję z książki telefonicznej, którą chcesz wykasować i naciśnij *OK*.

### **Edytowanie opisu (nazwy) i numeru ze spisu telefonów**

---

Wybierz opcję *Edytuj* z menu *Spis telefonów*, następnie wskaż pozycję z książki telefonicznej, którą chcesz modyfikować i naciśnij *OK*. Kolejno zmień opis na żądany, naciśnij *OK*, zmodyfikuj numer telefonu, a następnie całą operację zatwierdź przyciskiem *OK*.

### **Sprawdzenie stanu pamięci telefonu**

---

Opcja *Stan pamięci* umożliwia sprawdzenie ilości wpisów, których można dokonać w pozostałej, wolnej pamięci.

## **6.4. Spis połączeń (menu 2)**

---

Telefon rejestruje połączenia nie odebrane, odebrane oraz wybierane numery. Z każdą zapamiętaną informacją przechowywana jest również data oraz godzina inicjacji danego połączenia. Zarejestrowanie połączenia nieodebranego sygnalizowane jest zapaleniem klawisza „*Wiadomość*” (Message).

### **Połączenia nie odebrane**

---

Jest to ostatnie 20 numerów telefonów, z których próbowano się z Tobą połączyć. W celu wyświetlenia listy połączeń nie odebranych należy wybrać opcję *Połączenia nie odebrane* z menu *Spis połączeń*.

### **Połączenia odebrane**

---

Jest to ostatnie 20 numerów telefonów, z których nawiązano z Tobą połączenie. W celu wyświetlenia listy połączeń odebranych należy wybrać opcję *Połączenia odebrane* z menu *Spis połączeń*.

### **Wybierane numery**

---

Jest to ostatnie 20 numerów telefonów, z którymi się połączyłeś(aś) lub próbowałeś(aś) połączyć. W celu wyświetlenia listy wybieranych numerów należy wybrać opcję *Wybierane numery* z menu *Spis połączeń*.

Uwaga: dla połączeń nie odebranych, połączeń odebranych oraz wybieranych numerów dostępne są jednakowe opcje po naciśnięciu *OK* na wybranej pozycji z listy:

- Godz. łącz. - godzina i data połączenia,
- Zapisz - dodanie numeru do spisu telefonów,
- Usuń - usunięcie numeru z listy,
- Pokaż numer - wyświetlenie numeru, jeśli na liście znajduje się nazwa z książki telefonicznej.

Uwaga:

W przypadku zmiany ustawień cyfry wyjścia na miasto powyższe numery są kasowane.

### Kasuj ostatnie połączenia

Funkcja pozwala wykasować wszystkie opisy i numery telefonów, które znajdują się na listach *Połączenia nie odebrane*, *Połączenia odebrane* oraz *Wybierane numery*. Możliwe jest wykasowanie jednocześnie wszystkich trzech list jak i każdej z osobna.

### Pokaż czas ostatniego

Wyświetla przybliżony czas ostatnio zrealizowanego połączenia przychodzącego lub wychodzącego.

### Pokaż koszt ostatniego

Wyświetla koszt ostatnio zrealizowanego połączenia wychodzącego.

## 6.5. Klawisze programowalne (menu 3)

### Usługa

Umożliwia przypisanie dowolnemu klawiszowi programowalnemu jednej z usług dostępnych w menu Usługi. Aby przyporządkować usługę danemu klawiszowi należy postępować według kolejności: wybierz opcję *Usługa* z menu *Klawisze.*, na wyświetlaczu pojawi się napis *Wybierz klawisz*, wciśnij przycisk programowalny, pod który chcesz zapamiętać usługę, następnie z listy wybierz nazwę usługi i zaakceptuj klawiszem *OK*. Od tej chwili wybrany przycisk programowalny włącza lub wyłącza daną usługę.






Uwaga: Świecąca lampka klawisza sygnalizuje włączenie danej usługi w centrali.

### Numer wewnętrzny

Funkcja pozwala na przypisanie numeru wewnętrznego abonenta do wybranego przycisku programowalnemu. W tym celu wybierz opcję *Numer wewnętrzny* z menu *Klawisze*, wciśnij wybrany przycisk programowalny, wpisz maksymalnie czterocyfrowy numer abonenta wewnętrznego i zatwierdź przyciskiem *OK*.

Uwaga: Lampka klawisza sygnalizuje stan abonenta zaprogramowanego pod danym przyciskiem.

Rytm świecenia lampek i ich znaczenie:

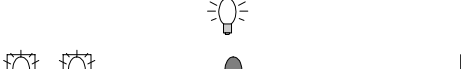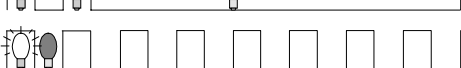rytm świecenia	Stan
	wolny
	wywołanie
	abonent zajęty
	oczekiwanie (rozmowa zaparkowana)
	uszkodzony (źle odłożona słuchawka, zwarcie na linii lub uszkodzenie wyposażenia w centrali)

## Skrót do spisu

---

Funkcja pozwala na przypisanie skrótu z książki telefonicznej do klawisza programowalnego. W tym celu wybierz opcję *Skrót do spisu* z menu *Klawisze*, wciśnij przycisk programowalny, wybierz właściwy wpis z książki telefonicznej i zatwierdź klawiszem OK. Od tej chwili wciśnięcie przycisku szybkiego wybierania (klawisza z zapamiętanym skrótem ze spisu telefonów) ma takie samo znaczenie, jak wybranie wpisu z książki telefonicznej przy telefonowaniu.

Uwaga: Lampka klawisza jest nieaktywna.

## Zerowanie

---

Istnieje możliwość wykasowania przypisanej funkcji do klawisza programowalnego. Wybierz z menu *Klawisze* - *Zerowanie* a następnie *Pojedynczo*, aby skasować informację o jednym przycisku lub *Ustaw domyślne* w celu wykasowania wszystkich przycisków.

## 6.6. Usługi (menu 4)

---

### Pilne dzwonienie

---

Usługa *Pilne dzwonienie* (#35 lub F1\*) przeznaczona jest do specjalnego, szybkiego połączenia z wybranym abonentem wewnętrznym. Umożliwia przejęcie dzwonka, wejście na trzeciego, specjalne dzwonienie. Aby skorzystać z funkcji *pilnego dzwonienia*, podnieś słuchawkę telefonu lub włącz układ głośnomówiący, wybierz z menu *Usługi* opcję *Pilne dzwonienie*, następnie wybierz numer abonenta wewnętrznego.

### Połączenia złośliwe

---

Wybranie usługi *Poř. złośliwe* (#88 lub F2\*) powoduje zarejestrowanie w centrali miejskiej dodatkowych informacji o połączeniu przychodzącym uznanym jako złośliwe. Aby uruchomić usługę wybierz opcję *Poř. złośliwe* z podmenu *Usługi* na prowadzonej rozmowie.

### Przejęcie dzwonka

---

Usługa *przejęcia dzwonka* (#37 lub F3\*) umożliwia przejęcie wywołania z miasta do dowolnego telefonu w firmie na inny telefon poprzez wybranie usługi (w ramach utworzonej w konfiguracji centrali firmy).

Np. W firmie wywołania z miasta kierowane są standardowo do sekretarki. Podczas jej chwilowej nieobecności inna osoba słysząc sygnał dzwonka na telefonie w sekretariacie może przejąć to wywołanie na swój telefon przez wybranie usługi.

Aby uruchomić usługę w czasie gdy przychodzi wywołanie wybierz opcję *Przejęcie dzwonka* z menu *Usługi*.

### Nie przeszkadzać

---

Uruchomienie usługi *Nie przeszkadzać* (#22 lub F8\*) uniemożliwia połączenie z naszym numerem, gdy przychodzi wywołanie do grupy abonentów do, której należymy. Jednakże usługa nie uniemożliwia połączenia, gdy abonent jest wywoływany przez jego numer katalogowy.

Po włączeniu usługi jest ona cały czas uaktywniona aż do momentu jej wyłączenia. Włączenie i wyłączenie usługi odbywa się poprzez wybranie odpowiednio *Włącz* lub *Wyłącz*, opcji *Nie przeszkadzać* z menu *Usługi*.

### **Blokada połączeń wychodzących**

---

Włączenie lub wyłączenie usługi *Blokady połączeń* wychodzących (#21, #20 lub F9\*) wymaga podania czterocyfrowego klucza blokady. Aby włączyć usługę wciśnij *OK* (wejdź do menu głównego), wybierz kolejno *Usługi*, *Blok. poł. wych.*, *Włącz*, gdy pojawi się napis *Klucz blokady* podaj czterocyfrowy kod i zatwierdź *OK*. Analogicznie, aby wyłączyć blokadę należy zamiast opcji *Włącz* wybrać *Wyłącz*, podać *Klucz blokady* i zatwierdzić klawiszem *OK*.

### **Parkowanie rozmów**

---

Usługa *Parkowanie rozmów* (#31 lub F10\*) umożliwia zawieszenie prowadzonej rozmowy na czas realizacji innego połączenia. Aby zawiesić aktualne połączenie w trakcie rozmowy naciśnij *OK* (wejdź do menu głównego), wybierz kolejno *Usługi*, *Parkowanie rozmów*, *Parkuj*. W słuchawce słychać sygnał zgłoszenia centrali, który umożliwia realizację kolejnego połączenia, natomiast po drugiej stronie abonent słyszy melodię oczekiwania. Aby powrócić do połączenia z pierwszym rozmówcą wybierz *Usługi*, *Parkowanie rozmów*, *Odparkuj*.

### **Uprawnienia**

---

Uaktywnienie usługi *Uprawnienia* powoduje stałe przypisanie uprawnień konta (#53 lub F11\*). Od tej chwili telefon może realizować wszystkie rozmowy na koszt przywołanego konta z jego uprawnieniami. Aby uaktywnić usługę wybierz w podmenu *Usługi* opcję *Uprawnienia*, podaj *Numer konta* (czterocyfrowy numer abonenta), wciśnij *OK*, następnie *Klucz konta* i zatwierdź *OK*. Uprawnienia zostają przywołane do momentu ich odwołania – *Odwołaj*.

### **Przeniesienie wywołań**

---

Usługa *Przeniesienie* (#76 lub F12\*) pozwala przekazywać wszystkie przychodzące, nieodebrane połączenia na inny numer telefonu podłączonego do tej samej centrali lub sieci miejskiej. Przeniesienie jest aktywne do czasu wyłączenia jego przez użytkownika. Aby aktywować usługę wybierz z menu *Usługi* opcję *Przeniesienie*, następnie wybierz *Uaktywnij*, podaj *Numer telefonu*, na który będą przekazywane wywołania i zatwierdź *OK*.

Aby odwołać przeniesienia: wybierz z podmenu opcję *Anuluj* i zatwierdź *OK*.

### **Konferencja**

---

Usługa *Konferencja* i połączenie trójstronne (#41 lub F13\*) pozwala na prowadzenie rozmowy więcej niż dwóm abonentom jednocześnie. Maksymalna ilość uczestników konferencji to 10-ciu abonentów.

Korzystanie z usługi:

- a. w trakcie prowadzonej rozmowy z abonentem nr 1 wciśnij klawisz *Flash*,
- b. na słyszonym sygnale zgłoszenia centrali wybierz numer telefonu abonenta nr 2,
- c. wybierz opcję *Konferencja* z menu *Usługi*,
- d. w celu dołączenia następnych abonentów do konferencji powtarzaj kroki a, b i c.

Uwaga!

Korzystanie z niektórych usług wymaga dokonania stosownych ustawień przez serwis centrali CCA 2720 oraz odpowiedniej wersji programu centrali.

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej konfiguracji centrali i dostępnych usług udzieli serwis centrali.

\*) - Dostęp do usług w fabrycznie ustawionym telefonie możliwy jest również za pomocą klawiszy programowalnych F1-F17:

## **6.7. Ustawienia (menu 5)**

---

### **Dźwięk dzwonka**

---

Telefon umożliwia wybór jednego z pięciu dostępnych dzwonków. W tym celu należy wybrać opcję *Dźwięk dzwonka* z menu *Ustawienia*, ustawić odpowiednie brzmienie dzwonka, a następnie zatwierdzić klawiszem *OK*.

### **Głośność dzwonka**

---

Ta funkcja pozwala wybrać jeden z sześciu poziomów głośności sygnału dźwiękowego, który sygnalizuje nadejście połączenia. Wybierz *Ustawienia* i *Głośność dzwonka*.

### **Kontrast wyświetlacza**

---

W celu ustawienia optymalnej widoczności znaków na wyświetlaczu LCD, należy wybrać opcję *Kontrast* z menu *Ustawienia*.

### **Język**

---

Telefon umożliwia wyświetlanie komunikatów na wyświetlaczu w języku polskim lub angielskim. Domyślnie ustawiony jest język polski. Zmianę języka dokonuje się poprzez wybranie opcji *Język* z menu *Ustawienia*.

### **Automatyczne odbieranie połączeń – auto answer**

---

Telefon umożliwia automatyczne odbieranie połączeń przychodzących, bez ingerencji użytkownika, przez włączanie układu głośnomówiącego.

Aby włączyć opcję należy wybrać z menu *Ustawienia* wybrać opcję *Auto answer*.

### **Szybkie wybieranie jednym klawiszem - auto dial**

---

Włączenie opcji umożliwia szybkie wybieranie numeru, zapisanego pod klawiszem programowalnym, bez konieczności podnoszenia słuchawki lub włączenia układu głośnomówiącego.

W celu uruchomienia opcji należy wybrać z menu *Ustawienia* opcję *Auto dial*.

## Wzmocnienie

Istnieje możliwość regulacji wzmocnienia głośnika układu głośnomówiącego, wzmocnienia głośnika słuchawki, czułości mikrofonu systemu głośnomówiącego, czułości mikrofonu słuchawki. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję: *Głośnik głośn.*, *Głośnik słuch.*, *Mikrofon głośn.*, *Mikrofon słuch.*, wyregulować poziom oraz zatwierdzić przyciskiem OK.

## Numer własny

Opcja umożliwia podgląd numeru telefonu, który został przydzielony dla telefonu z centrali telefonicznej.

## Cyfra wyjścia na miasto


Zaprogramuj cyfrę wyjścia na miasto, którą musisz wybrać celem wykonywania rozmów miejskich (zwykle 0). Ustawienie, to jest konieczne jest do prawidłowego oddzwaniania na numery odebrane i nieodebrane oraz do wybierania numerów z książki telefonicznej.

Gdy Twoja linia telefoniczna jest skonfigurowana do bezpośredniego wyjścia na miasto (wybieranie numerów miejskich bez zera) pozostaw to pole puste.

## Słuchawki

Opcję należy włączyć w celu uaktywnienia słuchawek nagłownych, gdy telefon jest wykorzystywany dla stanowiska telefonistki, wówczas przycisk *SPK* służy do nawiązywania i odbierania połączeń.

Telefon współpracuje z zestawami słuchawek nagłownych różnych producentów. Poniższy rysunek przedstawia rozkład wyprowadzonych sygnałów celem porównania z instrukcją obsługi słuchawek.



Opis sygnałów na złączu słuchawkowym w telefonie CTS-200

## Nazwa własna

Opcja umożliwia wprowadzenie nazwy telefonu (np. sekretariat, magazyn, itp.) pojawiającej się na ekranie spoczynkowym.

## Ustawienia fabryczne

Funkcja powoduje wykasowanie wszelkich ustawień dokonanych przez użytkownika. Należy pamiętać, iż następuje również usunięcie wszelkich numerów zapisanych w książce telefonicznej oraz numerów zaprogramowanych pod klawiszami.

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych telefonu wybierz z menu *Ustawienia* opcję *Ustaw. fabryczne*.



## SPIS TREŚCI

<b>1. CECHY CHARAKTERYZUJĄCE TELEFON SLICAN CTS-200</b> .....	<b>3</b>
<b>2. BUDOWA TELEFONU</b> .....	<b>4</b>
<b>3. INFORMACJA O PRZYCISKACH SZYBKIEGO WYBORU W TELEFONIE</b> .....	<b>6</b>
<b>4. PRZYCISKI OBSŁUGI TELEFONU</b> .....	<b>6</b>
<b>5. FUNKCJE PODSTAWOWE TELEFONU</b> .....	<b>7</b>
5.1. TELEFONOWANIE.....	7
5.2. PONOWNE WYWOŁANIE OSTATNIO WYBRANEGO NUMERU.....	7
5.3. ODBIERANIE TELEFONU.....	7
5.4. WPROWADZANIE OPISU I NUMERU DO KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ .....	8
5.5. WYKORZYSTANIE KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ DO NAWIĄZYWANIA POŁĄCZEŃ .....	8
5.6. SZYBKI DOSTĘP DO SPISU TELEFONÓW .....	8
<b>6. KORZYSTANIE Z MENU TELEFONU</b> .....	<b>9</b>
6.1. LISTA FUNKCJI MENU .....	9
6.2. DOSTĘP DO FUNKCJI MENU TELEFONU .....	10
6.3. SPIS TELEFONÓW (MENU 1) .....	10
Wywołanie nazwy i numeru ze spisu telefonów .....	10
Wprowadzanie opisu i numeru do spisu telefonów .....	10
Kasowanie opisu (nazwy) i numeru ze spisu telefonów .....	11
Edytowanie opisu (nazwy) i numeru ze spisu telefonów .....	11
Sprawdzenie stanu pamięci telefonu .....	11
6.4. SPIS POŁĄCZEŃ (MENU 2) .....	11
Połączenia nie odebrane.....	11
Połączenia odebrane .....	11
Wybierane numery .....	11
Kasuj ostatnie połączenia .....	12
Pokaż czas ostatniego .....	12
Pokaż koszt ostatniego .....	12
6.5. KLAWISZE PROGRAMOWALNE (MENU 3) .....	12
Usługa.....	12
Numer wewnętrzny .....	12
Skrót do spisu .....	13
Zerowanie .....	13
6.6. USŁUGI (MENU 4) .....	13
Pilne dzwonicie .....	13
Połączenia złośliwe .....	13
Przejęcie dzwonka .....	13
Nie przeszkadzać.....	13
Blokada połączeń wychodzących.....	14
Parkowanie rozmów.....	14
Uprawnienia .....	14
Przeniesienie wywołań.....	14
Konferencja.....	14

6.7. USTAWIENIA (MENU 5).....	15
Dźwięk dzwonka .....	15
Głośność dzwonka .....	15
Kontrast wyświetlacza.....	15
Język .....	15
Automatyczne odbieranie połączeń – auto answer .....	15
Szybkie wybieranie jednym klawiszem - auto dial .....	15
Wzmocnienie .....	16
Numer własny .....	16
Cyfra wyjścia na miasto .....	16
Słuchawki .....	16
Nazwa własna.....	16
Ustawienia fabryczne.....	16

Ostatnia aktualizacja 03-05-08 14:44

Wydruk 08.05.2003 14:44:00